

двух часов в температурных условиях эксплуатации.

9.3 Монтаж считывателя STS-705 осуществлять в следующем порядке.

а) снять заднюю крышку считывателя, открутив предварительно снизу фиксирующий саморез, не вынимая шлейфа проводов из прямоугольного отверстия крышки;

б) проложить шлейф проводов в отверстие в стене или в любом другом месте установки считывателя;

в) монтаж к стене задней крышки считывателя выполнять в соответствии с рисунком 1;

г) установить считыватель на заднюю крышку и зафиксировать снизу саморезом.

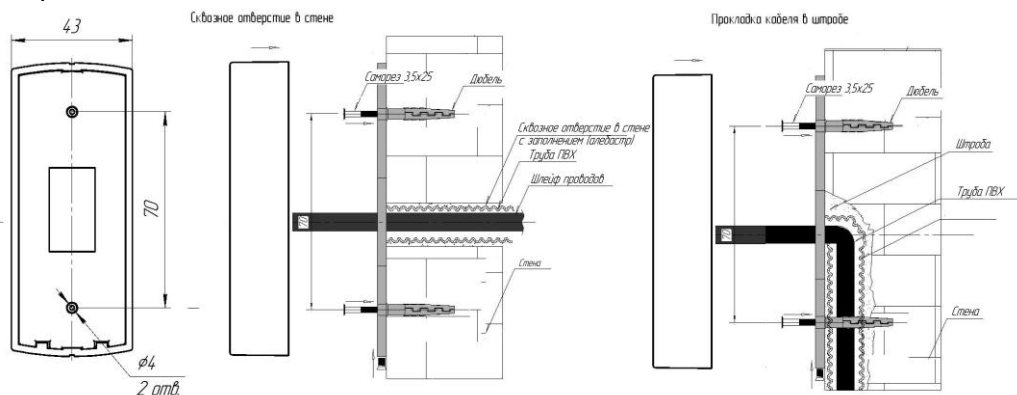


Рисунок 1 – Монтаж считывателя

9.4 Для соединения считывателя с контроллером, необходимо заделать концы кабеля витой пары UTP-5е разъемом 8p8c, по следующей схеме:

№ контакта	Цвет провода	Назначение
1	Бело-оранжевый	Светодиод зеленый
2	Оранжевый	GND
3	Бело-зеленый	Светодиод красный
4	Синий	+12В
5	Бело-синий	W0 (data 0)
6	Зеленый	Beeper
7	Бело-коричневый	W1 (data 1)
8	Коричневый	GND

## Считыватель STS-705 ЭТИКЕТКА СТВФ.431295.001ЭТ

### 1. Основные сведения об изделии

Считыватель STS-705 СТВФ.431295.001

№0200\_\_\_\_\_

(заводской номер изделия или партии изделий)

Дата выпуска (изготовления) \_\_\_\_\_

Считыватель STS-705 – бесконтактный (Proximity) считыватель (далее считыватель) предназначен для считывания проксимити-карт и дальнейшей передачи полученного кода контроллеру системы контроля и управления доступом.

Основные технические характеристики:

Наименование параметра	Значение
Рабочая частота, кГц	125 ± 20%
Антенна	Встроенная
Напряжение питания постоянного тока, В	7,5-13,8
Потребляемый ток, не более, А	0,1
Время считывания, мс	200 ± 10%
Интерфейс	Wiegand 26-42
Кодировка	Manchester 64 – bit
Идентификаторы	Em - Marin
Удаленность от контроллера Wiegand 42, не более, м	100
Номинальная дальность считывания идентификационного признака, до, см	4-7 (зависит от идентификатора доступа)
Расстояние между считывателями, см	10-20
Диапазон рабочих температур, °С	от минус 40 до плюс 50
Габаритные размеры, мм	105x43x21
Масса, гр.	100

### 2. Комплектность

Считыватель STS-705	1 шт.
Пластмассовый распорный дюбель 5x30	2 шт.
Саморез 3,5 x 25 DIN 7972	2 шт.
Этикетка	1 экз.
Упаковка тип 15.1 СТВФ.305646.077	1/4 шт.

### 3. Сведения об упаковке

Считыватель STS-705 СТВФ.431295.001 упакован ООО «Основа Безопасности», согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Ответственный за упаковку \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

Подпись

Расшифровка подписи

М. П.



Разработано ООО «Стилсофт»  
© «Стилсофт». Все права защищены.

#### 4. Свидетельство о приемке

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации

Начальник ОТК

МП \_\_\_\_\_

Личная подпись

Расшифровка подписи \_\_\_\_\_

Представитель Заказчика

МП \_\_\_\_\_

Личная подпись

Расшифровка подписи \_\_\_\_\_

#### 5. Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)

5.1. Назначенный срок службы 10 лет.

5.2. Гарантии изготовителя.

5.2.1 Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации с момента подписания заказчиком Акта приема-сдачи изделия.

5.2.2 Срок хранения изделия 3 года, по группе 3 ГОСТ 15150-69 в упаковке поставщика, с даты изготовления изделия. Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

5.2.3 Гарантийный срок эксплуатации 2 года с даты поставки изделия.

5.2.4 Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требованиям действующей эксплуатационной документации.

5.2.5 В случае возникновения неисправности в течение гарантийного срока изделия безвозмездно ремонтируется или заменяется при условии сохранности пломб предприятия-изготовителя в соответствии с ГОСТ РВ 15.703.

5.3. Служба технической поддержки и сервисного обслуживания

Телефон: +7 (8652) 504-504

WhatsApp: +7 (968) 852-44-44 (только текстовые сообщения)

Email: support@stilsoft.ru Веб-сайт: www.stilsoft.ru

Контактная информация: Россия, г. Ставрополь, 355000, ул. Васильковская 29.

ООО «Основа Безопасности» Тел/факс: +7 (8652) 501-701.

#### 6 Консервация

Дата	Наименование работы	Срок действия, годы	Должность, фамилия и подпись

#### 7 Ограничения по транспортированию

7.1 Условия транспортирования должны соответствовать в части воздействия механических факторов по группе «Ж» ГОСТ 23216-78 любым видом транспорта, а в части воздействия климатических факторов по группе 3 ГОСТ 15150-69.

7.2 Запрещается хранение и транспортирование при наличии в окружающем воздухе токопроводящей пыли, агрессивных паров и газов.

#### 8 Движение изделия в эксплуатации

##### 8.1 Движение изделия при эксплуатации

Дата установки	Где установлено	Дата снятия	Наработка		Причина снятия	Подпись лица, проводившего установку (снятие)
			с начала эксплуатации	после последнего ремонта		

##### 8.2 Прием и передача изделия

Дата	Состояние изделия	Основание (наименование, номер и дата документа)	Предприятие, должность и подпись		Примечание
			сдавшего	принявшего	

##### 8.3 Сведения о закреплении изделия при эксплуатации

Наименование изделия (составной части) и обозначение	Должность, фамилия и инициалы	Основание (наименование, номер и дата документа)		Примечание
		Закрепление	Открепление	

#### 9 Заметки по эксплуатации и хранению

9.1 К монтажу и обслуживанию изделия допускаются лица, прошедшие подготовку и ознакомленные с документацией на изделие, знающие правила техники безопасности и имеющие квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей.

9.2 Перед началом эксплуатации необходимо выдержать изделие не менее