

9 Заметки по эксплуатации и хранению

9.1 К монтажу и обслуживанию изделия допускаются лица, прошедшие подготовку и ознакомленные с документацией на изделие, знающие правила техники безопасности и имеющие квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей.

9.2 Перед началом эксплуатации необходимо выдержать изделие не менее двух часов в температурных условиях эксплуатации.

9.3 Монтаж считывателя STS-705P осуществлять в следующем порядке.

а) снять заднюю крышку считывателя, открутив предварительно снизу фиксирующий саморез, не вынимая шлейфа проводов из прямоугольного отверстия крышки;

б) проложить шлейф проводов в отверстие в стене или в любом другом месте установки считывателя;

в) монтаж к стене задней крышки считывателя выполнять в соответствии с рисунком 1;

г) установить считыватель на заднюю крышку и зафиксировать снизу саморезом.

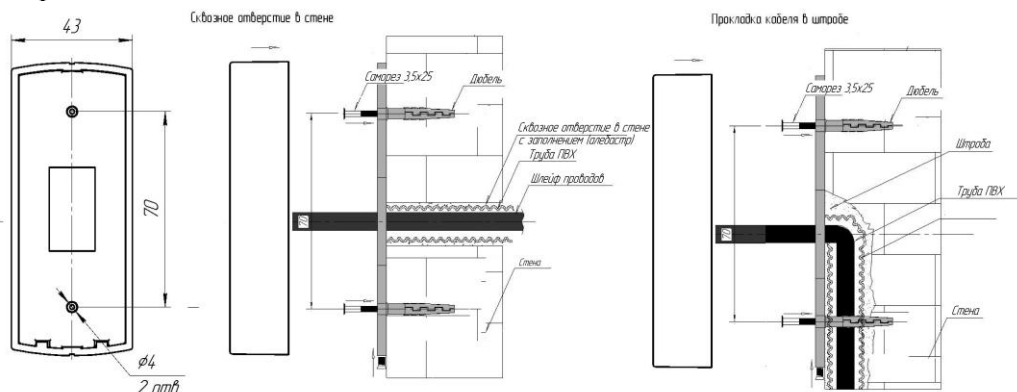


Рисунок 1 – Монтаж считывателя

9.4 Назначение проводов подключения (КСПВГ 4x0.2):

№ контакта	Цвет провода	Назначение
1	Коричневый	+12В
2	Белый	GND
3	Зеленый	RS-485 А
4	Желтый	RS-485 В

Считыватель STS-705P ЭТИКЕТКА СТВФ.431295.136 ЭТ

1. Основные сведения об изделии

Считыватель STS-705P СТВФ.431295.136

№00.00-_____

(заводской номер изделия или партии изделий)

Дата выпуска (изготовления) _____

Считыватель STS-705P – бесконтактный (Proximity) считыватель (далее считыватель) предназначен для считывания проксимити-карт и дальнейшей передачи полученного кода контроллеру системы контроля и управления доступом.

Основные технические характеристики:

Наименование параметра	Значение
Рабочая частота, кГц	125 ± 20%
Антенна	Встроенная
Напряжение питания постоянного тока, В	7,5-13,8
Потребляемый ток, не более, А	0,1
Время считывания, мс	200 ± 10%
Интерфейс	RS-485
Идентификаторы	Em - Marin
Номинальная дальность считывания идентификационного признака, до, см	4-7 (зависит от идентификатора доступа)
Расстояние между считывателями, см	10-20
Диапазон рабочих температур, °С	от минус 40 до плюс 50
Габаритные размеры, мм	105x43x21
Масса, гр.	100

2. Комплектность

Считыватель STS-705P	1 шт.
Пластмассовый распорный дюбель 5x30	2 шт.
Саморез 3,5 x 25 DIN 7972	2 шт.
Этикетка	1 экз.
Упаковка тип 15.1 СТВФ.305646.077	1/4 шт.

3. Сведения об упаковке

Считыватель STS-705P СТВФ.431295.136 упакован ООО «Стилсофт», согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Ответственный за упаковку _____ (_____)

Подпись

Расшифровка подписи

М. П.

4. Свидетельство о приемке

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации

Начальник ОТК

МП

Личная подпись

Расшифровка подписи

5. Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)

5.1. Средний срок службы до списания не менее 8 лет.

5.2. Гарантии изготовителя.

5.2.1 Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации с момента подписания заказчиком Акта приема-сдачи изделия.

5.2.2 Срок хранения изделия 3 года, по группе 3 ГОСТ 15150-69 в упаковке поставщика, с даты изготовления изделия. Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

5.2.3 Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня ввода изделий в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения.

5.2.4 Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требованиям действующей эксплуатационной документации.

5.2.5 В случае возникновения неисправности в течение гарантийного срока изделия безвозмездно ремонтируется или заменяется при условии сохранности пломб предприятия-изготовителя в соответствии с ГОСТ Р 55754-2013.

5.5. По всем вопросам обращаться в сервисный центр по адресу: Россия, г. Ставрополь, 355000, ул. Васильковская 29 ООО «Стилсофт» Тел/факс: 8(8652) 501-701.

6 Консервация

Дата	Наименование работы	Срок действия, годы	Должность, фамилия и подпись

7 Ограничения по транспортированию

7.1 Условия транспортирования должны соответствовать требованиям ГОСТ 23216, ВД 23216 с уточнениями и дополнениями, изложенными в настоящем разделе.

7.2 Запрещается хранение и транспортирование при наличии в окружающем воздухе токопроводящей пыли, агрессивных паров и газов.

7.3 Транспортирование изделия осуществляется всеми видами транспорта в закрытых транспортных средствах по правилам, принятым транспортными организациями при температуре воздуха не ниже минус 25°C.

8 Движение изделия в эксплуатации

8.1 Движение изделия при эксплуатации

Дата установки	Где установлено	Дата снятия	Наработка		Причина снятия	Подпись лица, проводившего установку (снятие)
			с начала эксплуатации	после последнего ремонта		

8.2 Прием и передача изделия

Дата	Состояние изделия	Основание (наименование, номер и дата документа)	Предприятие, должность и подпись		Примечание
			сдавшего	принявшего	

8.3 Сведения о закреплении изделия при эксплуатации

Наименование изделия (составной части) и обозначение	Должность, фамилия и инициалы	Основание (наименование, номер и дата документа)		Примечание
		Закрепление	Открепление	