



# Настройка модуля «Резервирование» в СПО «Синергет»

1. Для работы по настройке резервирования необходимо убедиться, что «АРМ» и «Сервер» находятся в одной сети.
2. Убедитесь, что настройки «Репликации» соответствуют Рисунку.

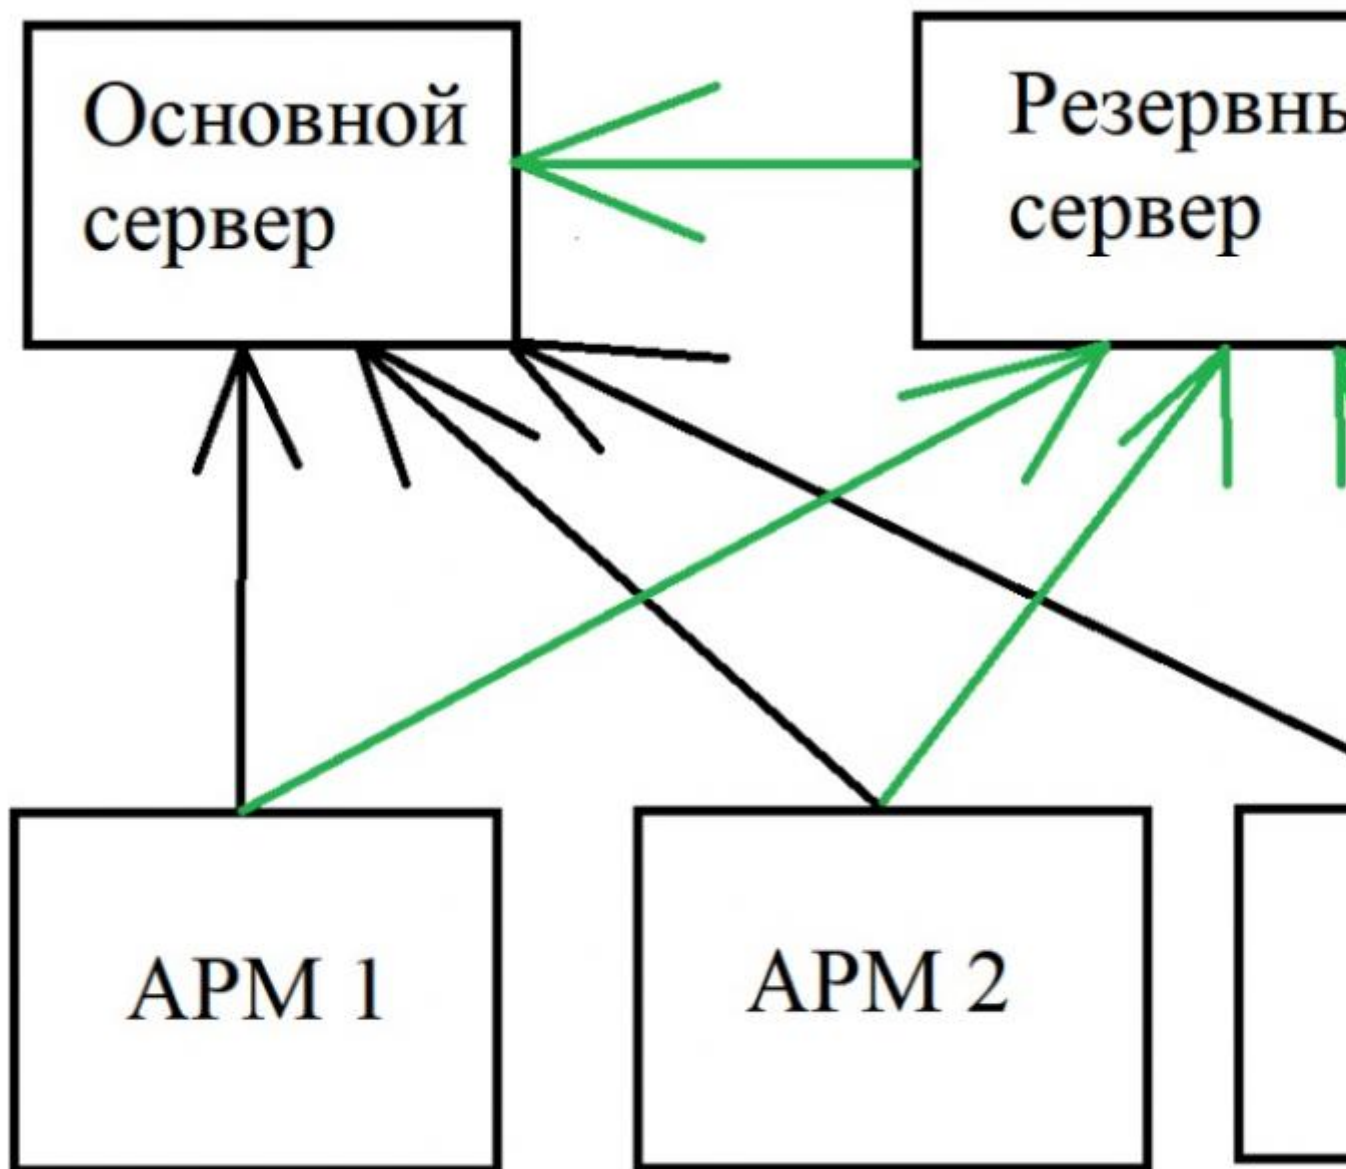

3. Перейдите в «Настройки» на «Резервном сервере», нажмите правой кнопкой мыши на раздел «Устройства», затем «Добавить». Разверните раздел «Системные устройства», выберите «Резервирование», затем «ОК» и

«Применить». В меню «Резервного сервера» появится пункт «Резервирование». Выберите пункт «Резервирование» и откройте устройства «Основного сервера». Поставьте галочки на против тех устройств, работу которых требуется резервировать и нажмите «Применить».

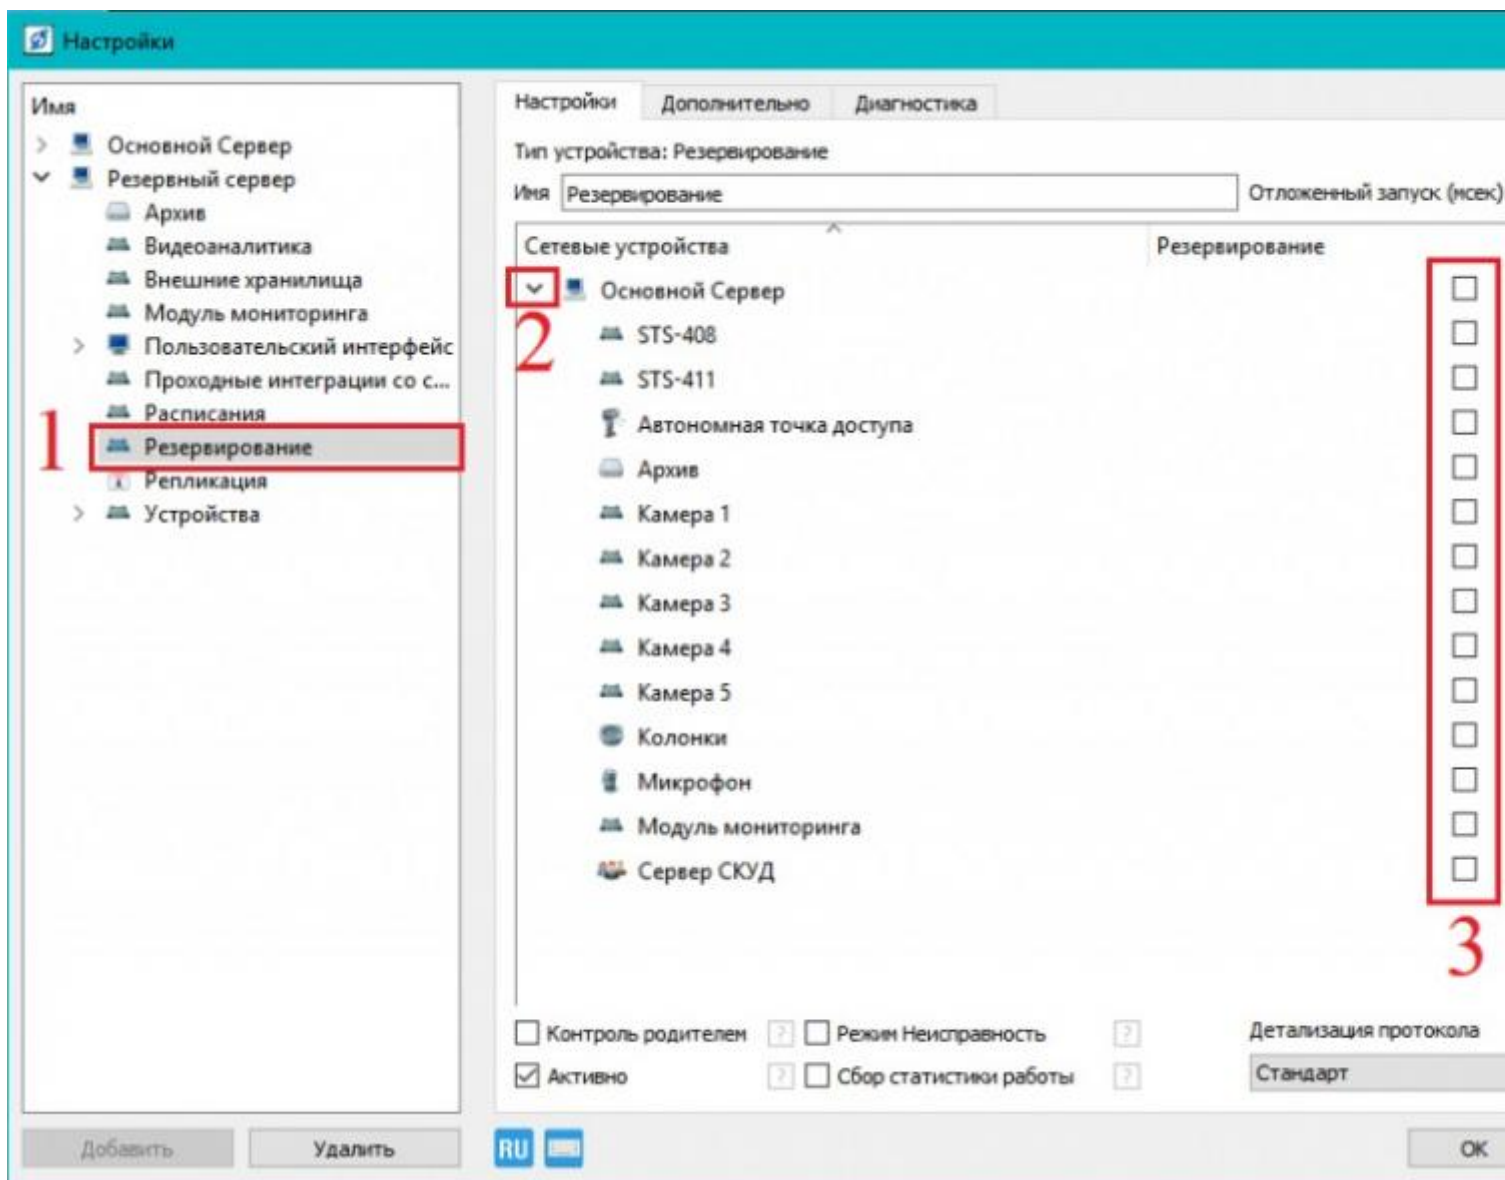

4. Укажите «Параметры хоста 1» и «Параметры хоста 2» в конфигураторе в разделе «Ethernet» для контроллеров Б408/409/411. В «Параметрах хоста 1» укажите IP-адрес «Основного сервера», а в «Параметрах хоста 2» - IP-адрес «Резервного сервера».

Тип контроллера Все типы IP Адрес

Поиск

Прошивка

Группы параметров

- [-] Общие параметры
  - [-] Информация об устройстве
    - Ethernet**
    - RS-485
  - Безопасность
  - Считыватели
  - Входы
  - Выходы
  - Состояние входов и выходов
- [-] СКУД
  - Параметры СКУД
  - Графики
  - Пропуска
  - Зависимости
- [-] ОПС
  - ОПС
  - Состояние ОПС
  - Шлейфы ОПС
  - Реле ОПС
  - Пропуска ОПС
- [-] Графы
  - Граф 1
  - Граф 2
  - Граф 3
  - Граф 4
- События

2

3

Название	
<b>2. Сетевые параметры</b>	
[-] 1. Ethernet параметры контроллера	
MAC-адрес контроллера	
[-] 2. IP параметры контроллера	
IP-адрес устройства	
Маска подсети	
IP адрес шлюза	
[-] 3 Параметры хоста 1	
IP-адрес валиден и хост включен	
Включение запроса по пропускам СКУД	
Рассылка событий (всех типов)	
IP-адрес хоста	
[-] 4 Параметры хоста 2	
IP-адрес валиден и хост включен	
Включение запроса по пропускам СКУД	
Рассылка событий (всех типов)	
IP-адрес хоста	
[-] 5 Параметры хоста 3	
IP-адрес валиден и хост включен	
Включение запроса по пропускам СКУД	
Рассылка событий (всех типов)	
IP-адрес хоста	
[-] 6 Параметры хоста 4	
IP-адрес валиден и хост включен	
Включение запроса по пропускам СКУД	
Рассылка событий (всех типов)	
IP-адрес хоста	

Обновить

Сохранить

Перезапустить

Резерв