

# Настройка мониторов в ОС Windows

1. Зайдите в настройки ПО «Синергет».
2. Откройте «Пользовательский интерфейс».
3. В появившемся окне во вкладке «Настройки» заполните поле «Имя» – 1. Монитор (Рисунок 1).


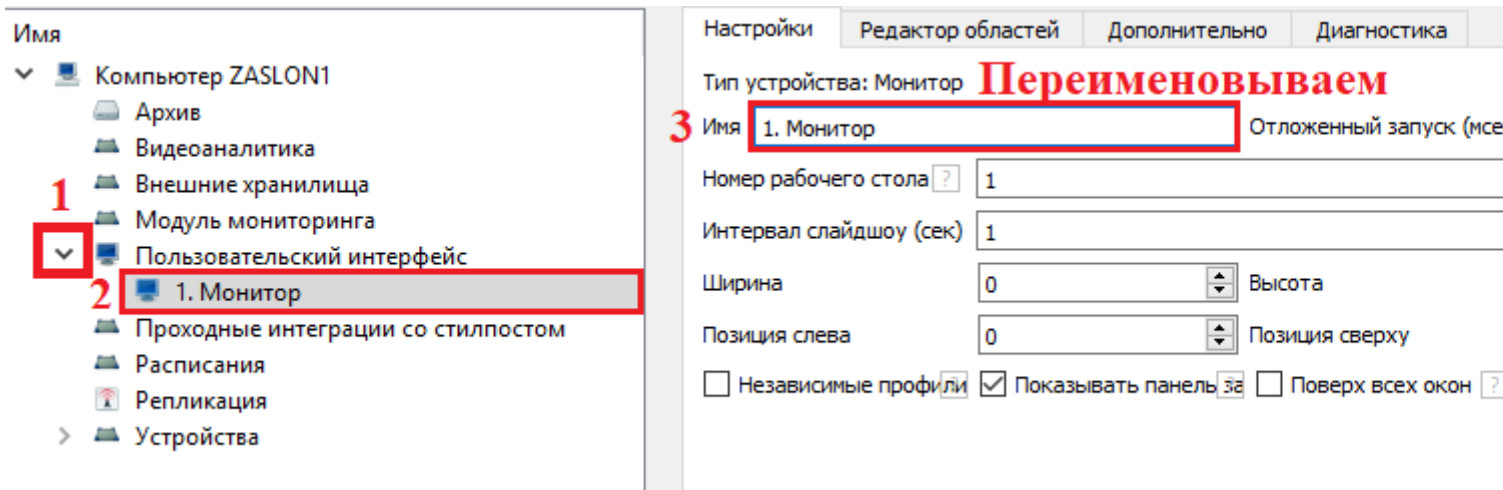


Рисунок 1

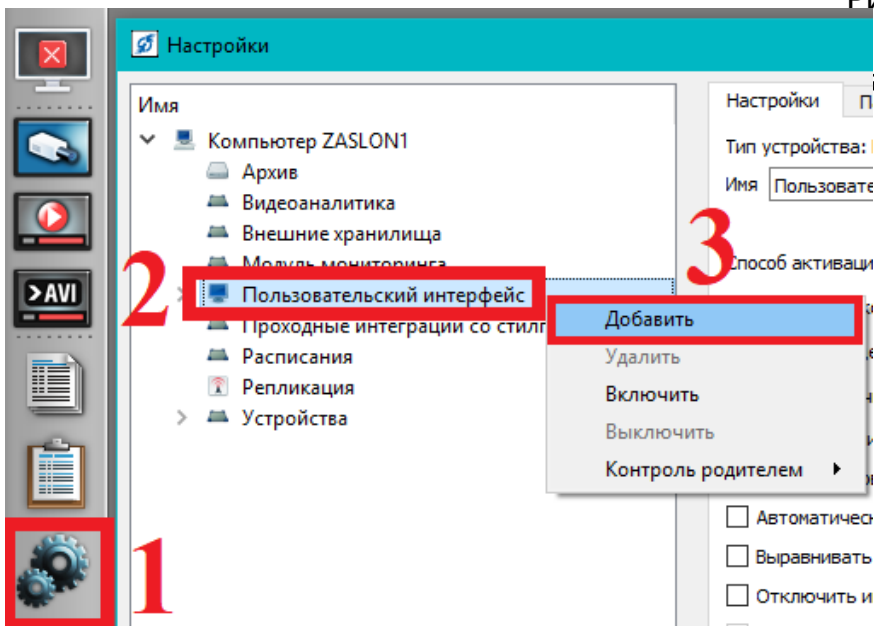

ано на рисунках 2,3.

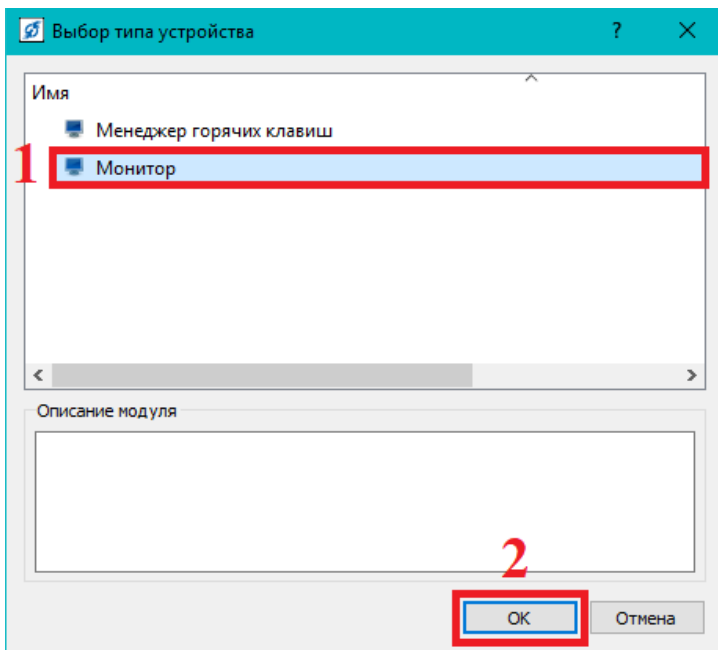


Рисунок 2

Рисунок 3

5. Заполните поле «Имя» во вкладке «Настройки» при добавлении каждого монитора. Нумерация мониторов заполняется по порядку (Рисунок 4).

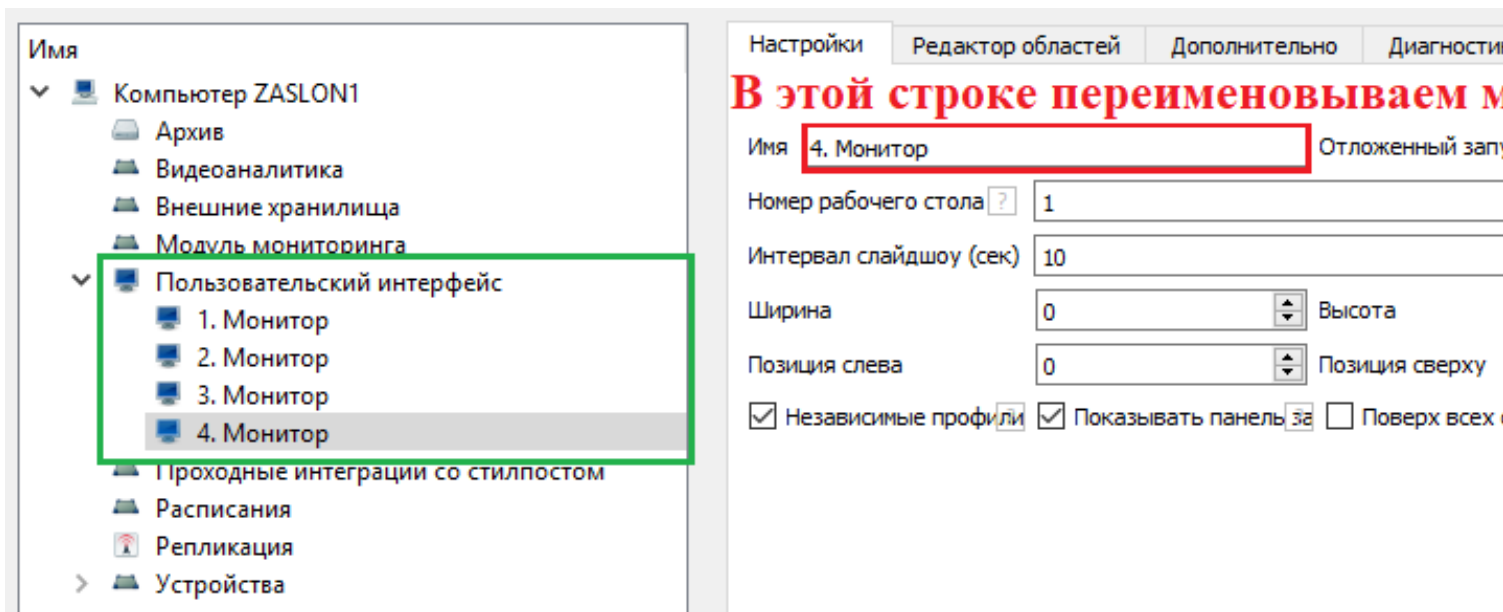


Рисунок 4

6. Заполните поле «Номер рабочего стола» во вкладке «Настройки» в порядке нумерации мониторов (Рисунки 5 и 6).

Настройки

Редактор областей

Дополнительно

Диагностика

Тип устройства: Монитор

Имя 1. Монитор

Отложенный запуск (мсек): 0

Номер рабочего стола ? 1

Интервал слайдшоу (сек) 1

Ширина 0 Высота 0

Позиция слева 0 Позиция сверху 0

Независимые профили  Показывать панель за  Поверх всех окон ?  Ра

Рисунок 5

Настройки

Редактор областей

Дополнительно

Диагностика

Тип устройства: Монитор

Имя 2. Монитор

Отложенный запуск (мсек): 0

Номер рабочего стола ? 2

Интервал слайдшоу (сек) 10

Ширина 0 Высота 0

Позиция слева 0 Позиция сверху 0

Независимые профили  Показывать панель за  Поверх всех окон ?  Ра

Рисунок 6