



# Прошивка STS-482, STI-102, STS-747, STS-750, БА50/220, Б747

1. Зайдите в Браузер и напишите в адресной строке IP-адрес устройства. После подключения введите логин и пароль устройства к которому подключились.

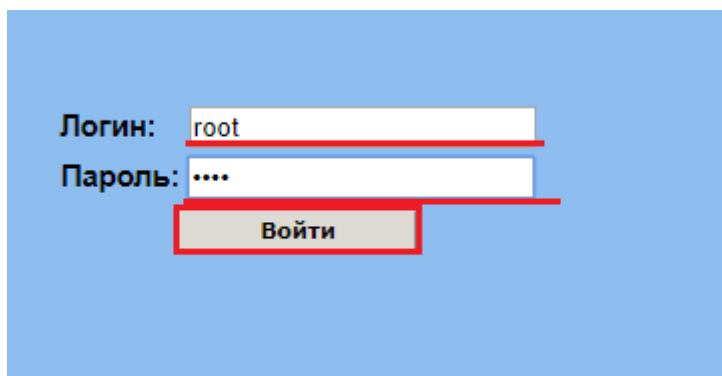


Логин: root  
Пароль: ....  
Войти

2. Перейдите в параметры.

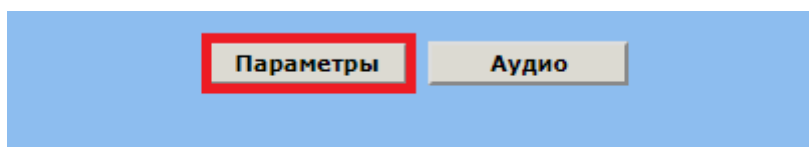

Параметры Аудио


3. В параметрах поставьте галочку «Вход в бутлоадер» и нажмите «Установить».

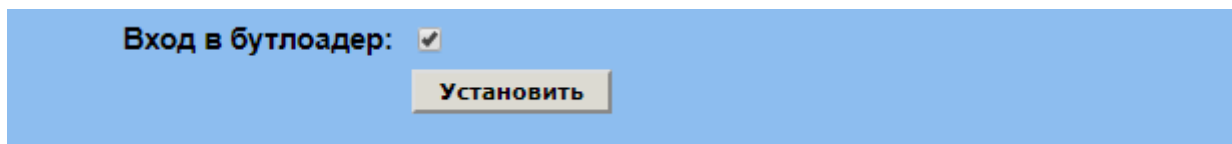

Вход в бутлоадер:   
Установить

4. После перезагрузки, устройство перейдет в режим «*BOOTLOADER*» и повторите пункт 1.


5. После авторизации в появившемся окне нажмите кнопку «Загрузить».

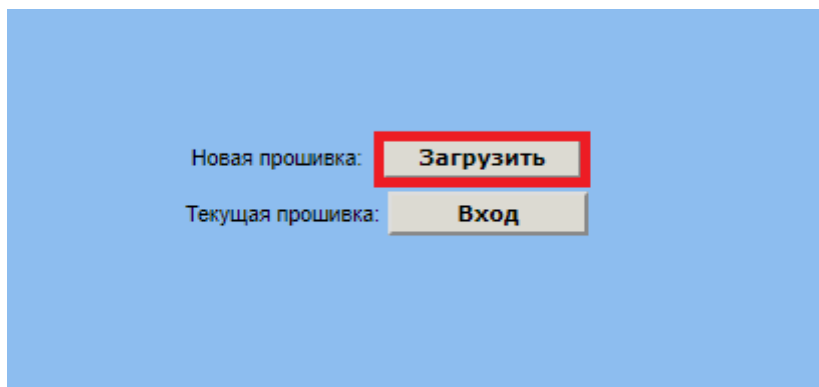


Новая прошивка: Загрузить  
Текущая прошивка: Вход

6. Нажмите кнопку «Выберите файл». В открывшемся окне выберите файл с

прошивкой и нажмите «ОК», затем «Загрузить».

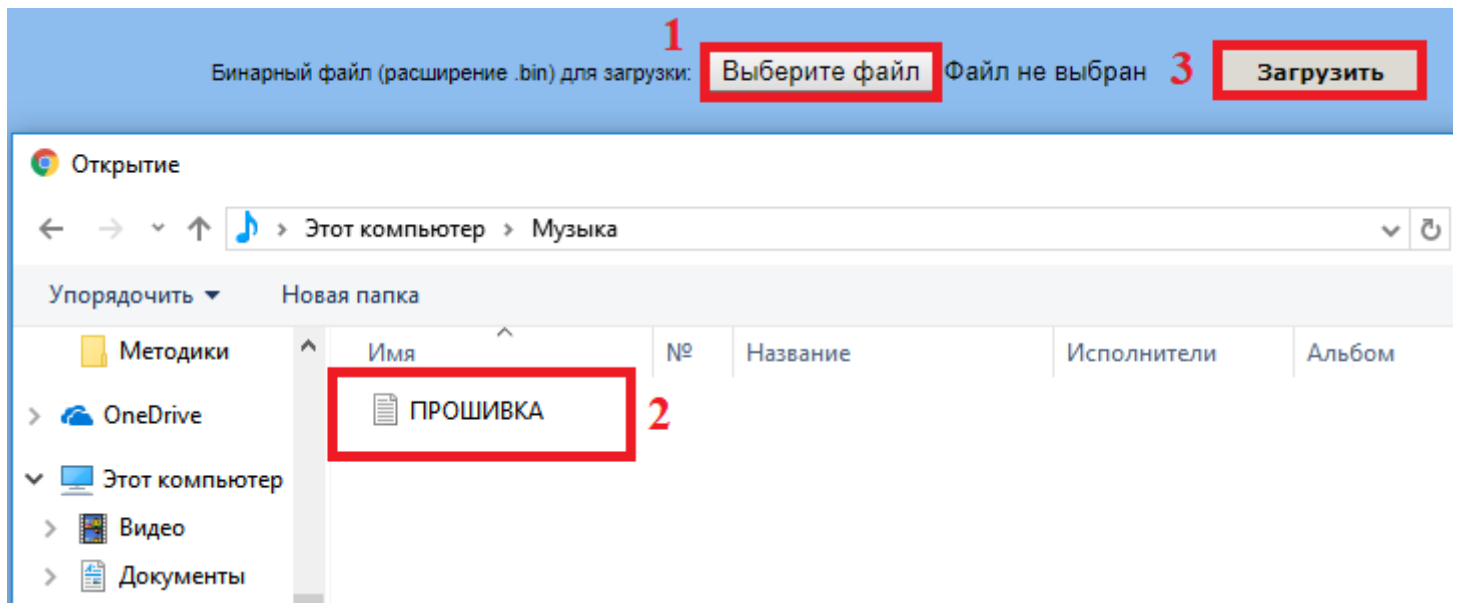

7. Нажмите «Перезагрузить».

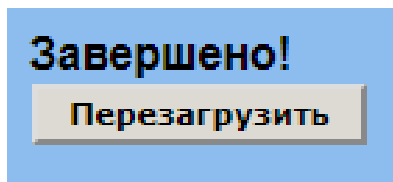

8. Устройство успешно прошито, нажмите «Домой».

