

Добавление в граф световой индикации считывателя (STS-408)

1. Зайдите через конфигуратор в контроллер.
2. Перейдите во вкладку «Информация об устройстве» (если конфигуратор новый вкладка будет называться «Состояние входов/выходов»). В окне справа будет находиться 20 окошек для проставления галочек. Галочки 9-11 относятся к реле считывателя 1, галочки 12-14 – к реле считывателя 2, галочки 15-17 – к реле считывателя 3, а галочки 18-20 относятся к реле считывателя 4.
3. Для того чтобы понять, к какому из трех выходов считывателя подключен светодиод, нужно по очереди ставить галочки на реле считывателя. Таким образом можно понять номер реле, к которому подключен светодиод. Проставьте галочки и запомните номер реле.

Конфигуратор STS-408.409.410

Контроллер: 403,409,410 IP адрес: 192.1.1.1

Группы параметров:

- Общие параметры
- Информация об устройстве
- Параметры Ethernet
- Параметры RS-485
- Параметры безопасности
- Параметры считывателей
- Параметры входов
- Параметры выходов
- ОКУД
- Параметры ОКУД
- График ОКУД
- Протокол ОКУД
- Предустановка ОКУД
- ОПС
- Общие параметры ОПС
- Состояние ОПС
- Параметры шлейфов ОПС
- Параметры реле ОПС
- Протокол ОПС
- Графы
- Граф 1
- Граф 2
- Граф 3
- Граф 4
- События

Входы	Используется	Используется	Используется
W1	Используется	Используется	Используется
W2	Используется	Используется	Используется
W3	Используется	Используется	Используется
W4	Используется	Используется	Используется
W5	Используется	Используется	Используется
W6	Используется	Используется	Используется
W7	Используется	Используется	Используется
W8	Используется	Используется	Используется

Выходы контроллера

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Прочитать состояние

1. Информация об устройстве

1.1. Версия устройства (только чтение)

Текстовое название устройства

Версия прошивки

Версия устройства (прошивка)

2. Версия модулей (только чтение)

Модуль 1

Модуль 2

Модуль 3

Модуль 4

Модуль 5

Модуль 6

Модуль 7

Модуль 8

Модуль 9

Модуль 10

3. Состояние аппаратных джамперов (только чтение)

джампер «DEF»

джампер «VIR»

джампер «PRG»

4. Состояние контроллера (только чтение)

«Время недоступно»

«Прошивка записана»

«Сбой часов»

«Сбой флеш-памяти»

«Сброс графов»

«Сброс протоколов и их связей»

«Сброс графов доступа»

«Сброс привязок»

«Сброс событий»

«Сброс MAC-адреса»

«Сброс IP-параметров»

«Сброс параметров удаленных хостов»

«Сброс параметров безопасности»


«Сброс параметров считывателей»


«Сброс параметров основных входов»

«Сброс параметров дополнительных входов»

Обновить Записать Применить

4. Добавьте в граф элементы с такими параметрами, как на рисунке (не забудьте внизу указать номер реле из предыдущего пункта).

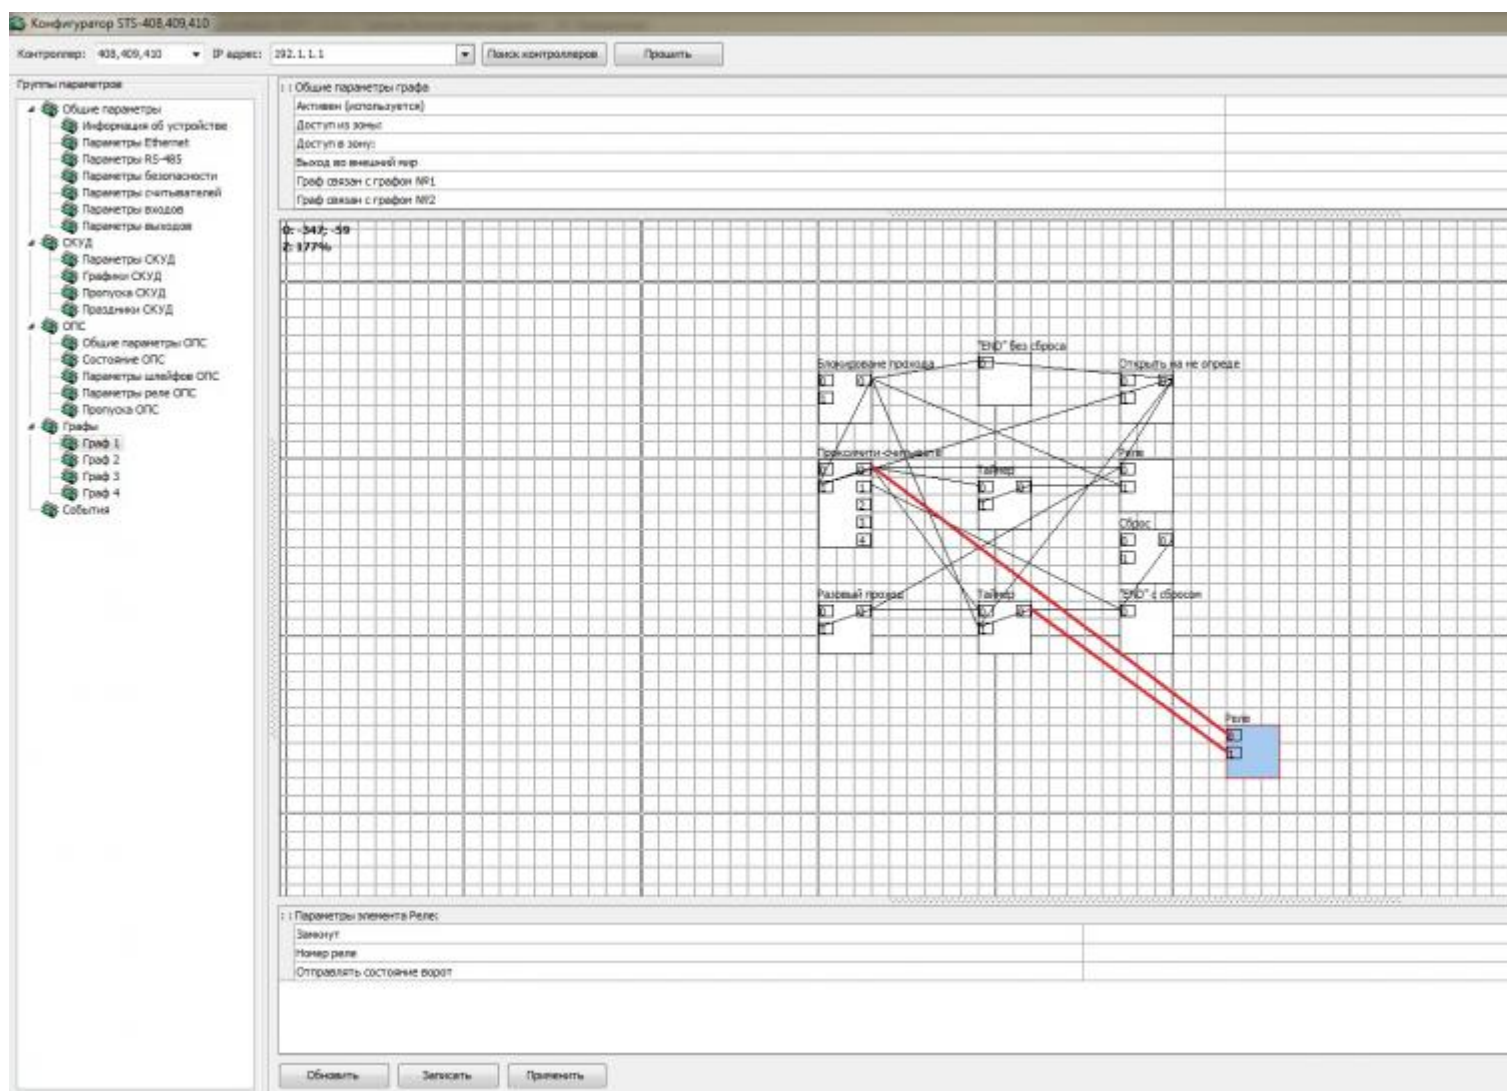

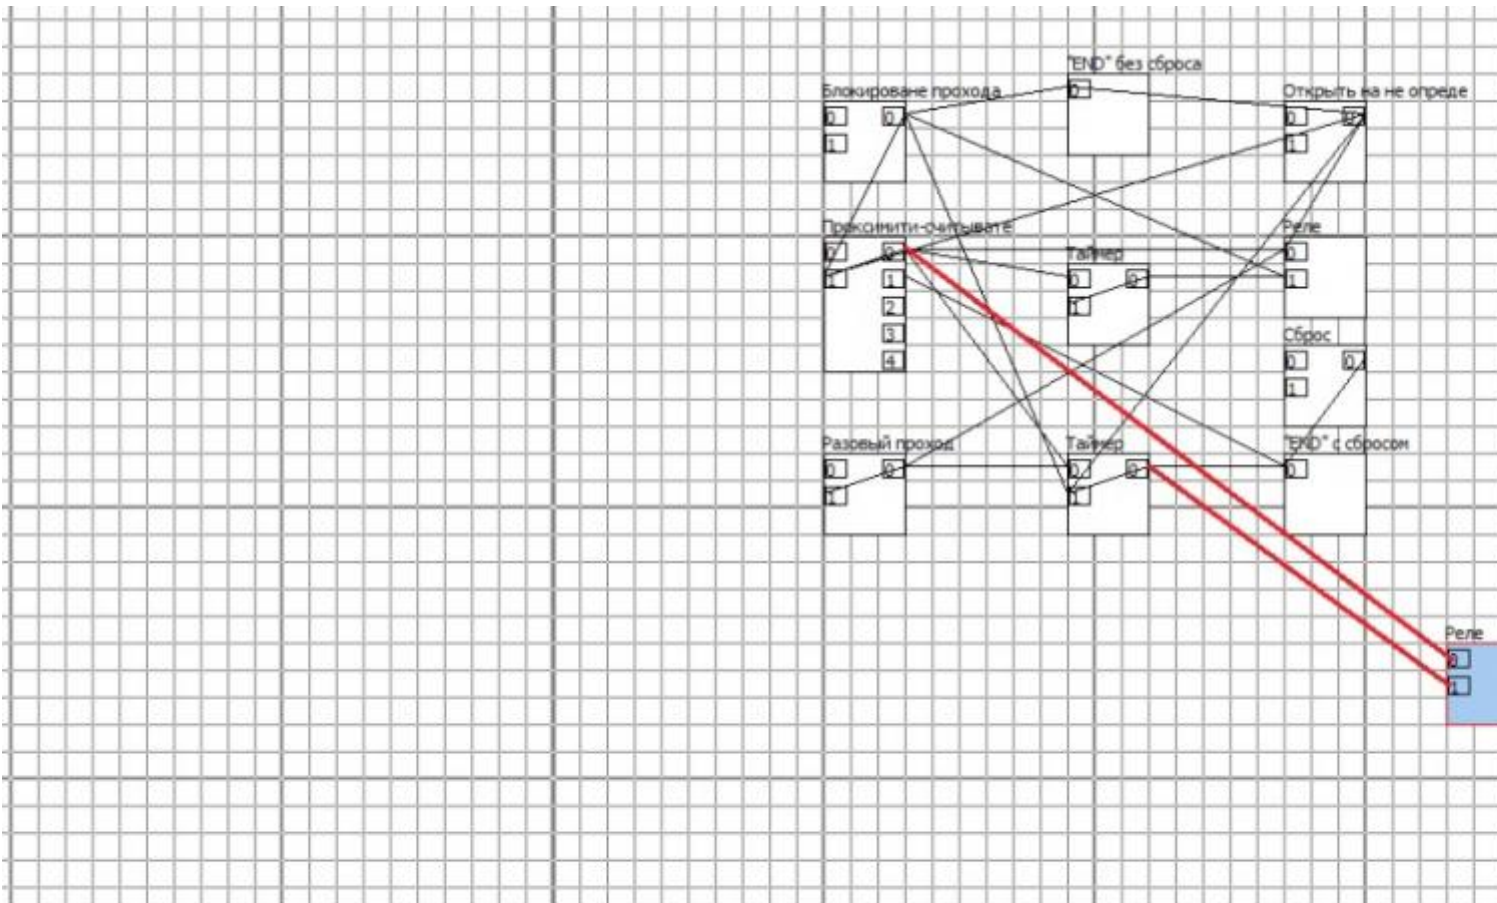

: : Параметры элемента Реле:

Занято	
Номер реле	
Отправлять состояние ворот	