



# Настройка модуля «Оповещение»

1. Зайдите в «Настройки». Добавьте устройство с аудиоканалом (для примера – БА220). Нажмите правой кнопкой мыши на строке «Устройства» и выберите пункт «Добавить». Разверните «Аудиоустройства» и выберите «STS-747 ver2». Введите в поле «Начальный адрес» – IP адрес устройства.

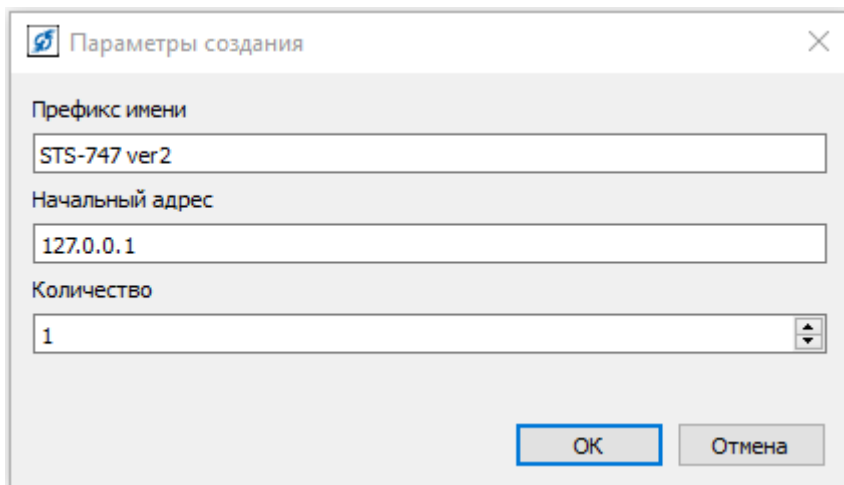


The image shows a dialog box titled "Параметры создания" (Parameters Creation). It contains three input fields: "Префикс имени" (Name prefix) with the value "STS-747 ver2", "Начальный адрес" (Initial address) with the value "127.0.0.1", and "Количество" (Quantity) with the value "1". At the bottom right, there are two buttons: "ОК" (OK) and "Отмена" (Cancel).

2. Добавьте галочку на «Подключен усилитель».

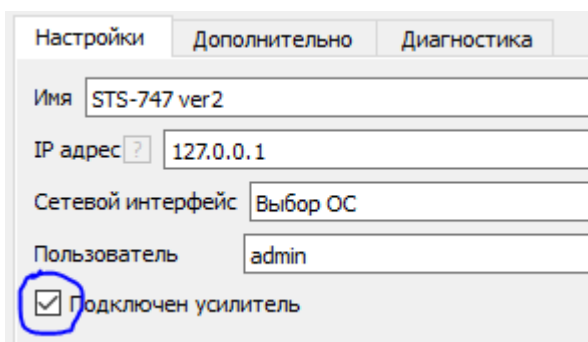


The image shows a settings dialog box with three tabs: "Настройки" (Settings), "Дополнительно" (Advanced), and "Диагностика" (Diagnosis). The "Настройки" tab is active. It contains several fields: "Имя" (Name) with "STS-747 ver2", "IP адрес" (IP address) with "127.0.0.1", "Сетевой интерфейс" (Network interface) with "Выбор ОС" (OS selection), and "Пользователь" (User) with "admin". At the bottom, there is a checkbox labeled "Подключен усилитель" (Amplifier connected), which is checked and circled in blue.

3. Добавьте модуль Оповещение. Нажмите правой кнопкой мыши на строке «Устройства» и выберите пункт «Добавить».

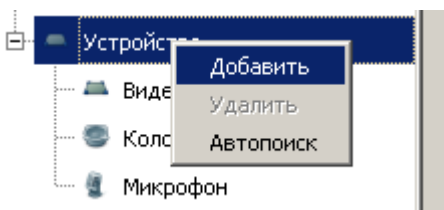

4. В появившемся окне «Выбор типа устройства» разверните «Системные устройства».

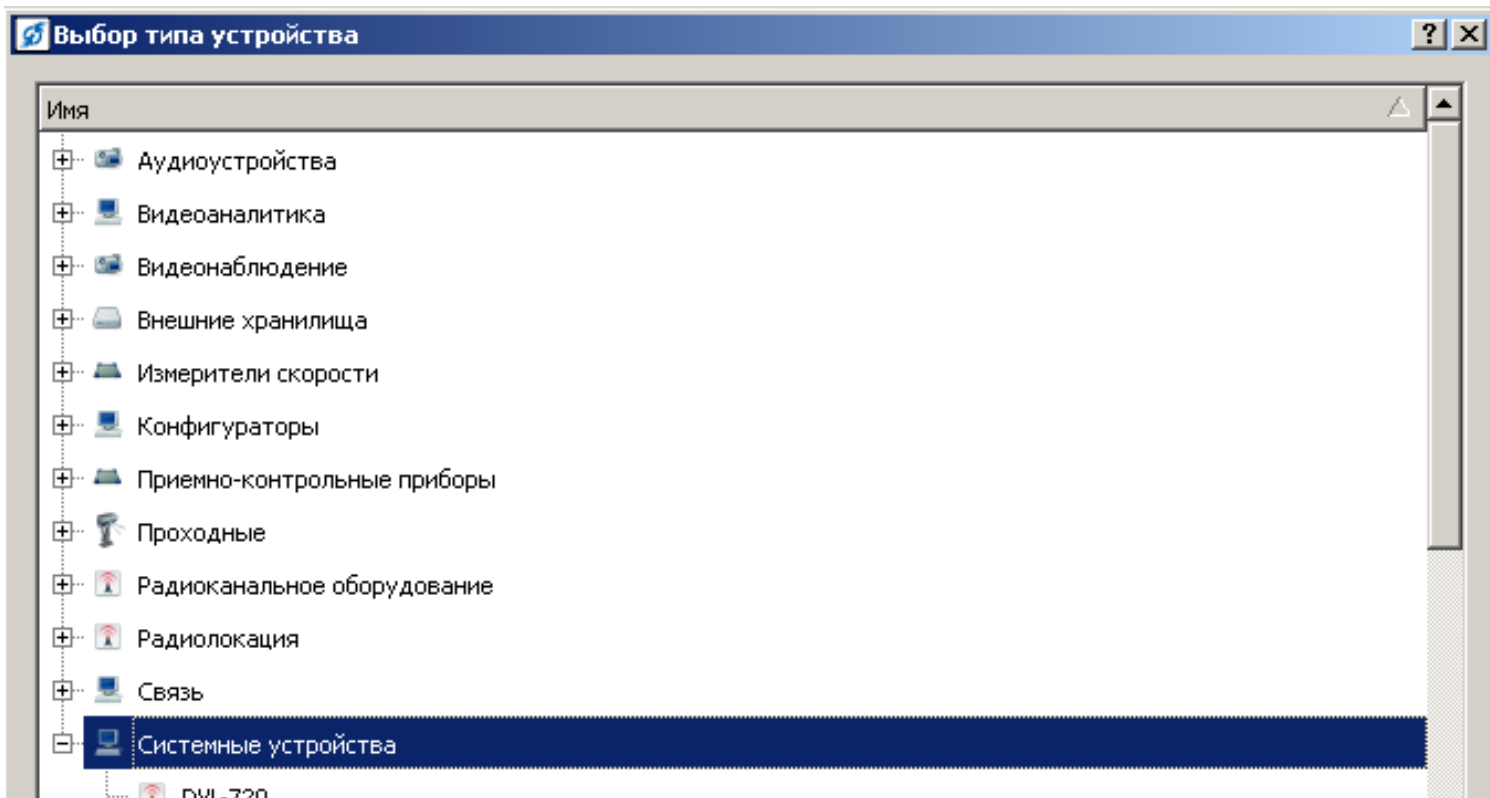

5. Выберите в списке «Оповещение» и нажмите «ОК».



6. Выберите добавленное «Оповещение» в списке модулей и заполните его параметры:

«**Имя**» – необходимо поменять, если планируете настроить несколько «Оповещений»;

«**Тревога**» – выберите звуковой файл для трансляции (предупреждение об опасности);

«**Начало трансляции**» - выберите звуковой файл для привлечения внимания перед тем, как проиграть запись выбранную в поле «Тревога»;

«**Окончание трансляции**» - выберите звуковой файл для привлечения внимания после того, как проигралась запись выбранная в поле «Тревога»;


«**Время повтора тревоги**» – через сколько секунд повторять трансляцию;

«**Список аудиоканалов**» – введите аудиовыходы, которые участвуют в оповещении;

«**Список домофонов**» – заполните, если в оповещении используете

домофонные панели STS-743, STS-745;


«**Список реле**» – замыкает реле добавленные в список при включении оповещения.

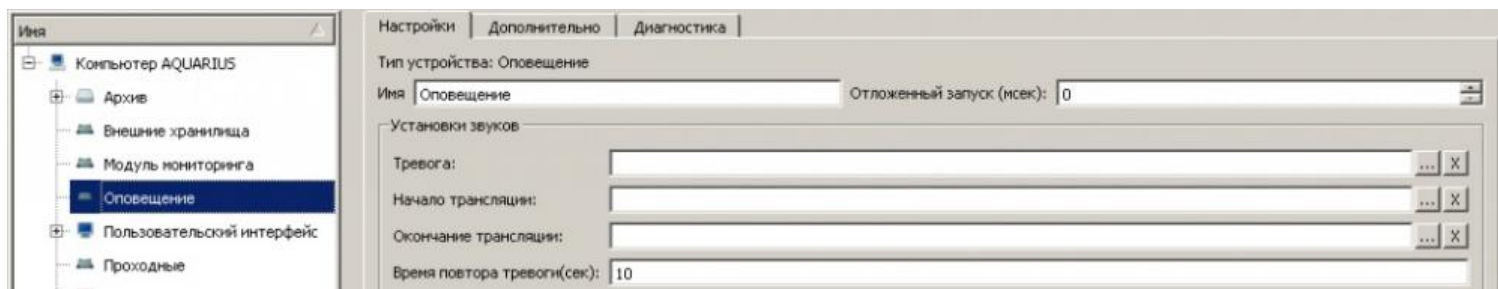

7. Вынесите «Оповещение» на графический план или панель быстрого доступа. Нажмите на кнопку в правом нижнем углу, откроется «Редактор панели задач». Добавьте «Оповещение» и закройте редактор.




8. Оповещение появится на панели.

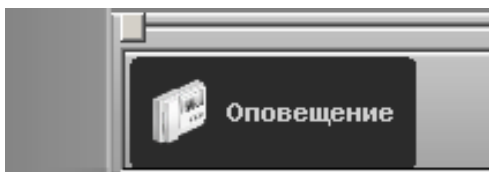

9. Сохраните в «Профиль каналов», чтобы пункт «Оповещение» не пропал при перезапуске программы.



10. Для сохранения и удаления «Профиля каналов» нажмите правой кнопки мыши на пункте «Оповещение». Если сохранить пункт «Оповещение» в первый профиль, то он будет появляться при старте программы.

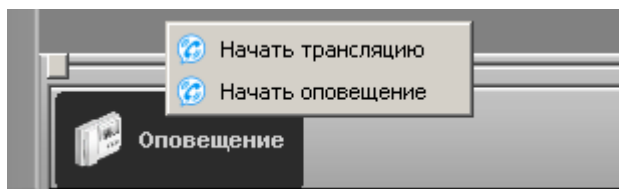

«**Начать трансляцию**» – позволяет оператору начать оповещение по громкой связи через микрофон;

«**Начать оповещение**» - проигрывает по громкой связи звуковой файл.

